


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Definiciones del teclado principal

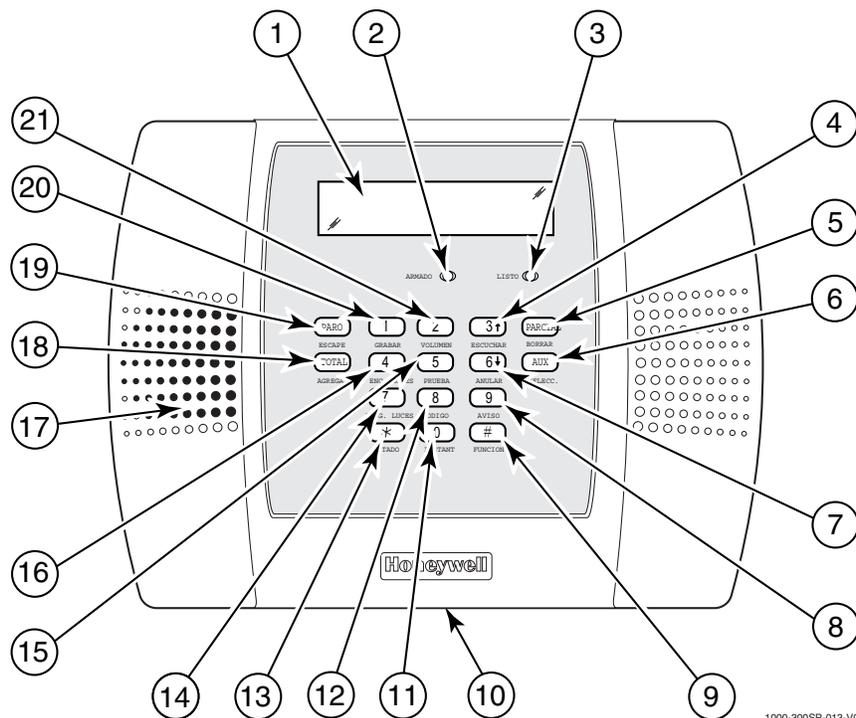

IMPORTANTE:

Cuando utilice el teclado para ingresar códigos y comandos, no demore más de 2 segundos entre cada pulsación de las teclas. Si transcurren 2 segundos sin presionar una tecla, el ingreso se cancela y debe repetirse todo el proceso desde el principio.

NOTA: es posible que se produzcan diferentes tiempos límite al definir funciones auxiliares y al ajustar el reloj de tiempo real.

Nota: las funciones del sistema descritas a continuación son solamente para fines de referencia y requieren del ingreso de teclas adicionales para activarse.

1. **VENTANA DE VISUALIZACIÓN:** pantalla de cristal líquido (LCD). Muestra la identificación del punto de protección y el estado del sistema, mensajes e instrucciones para el usuario.
2. **INDICADOR "ARMADO":** (ROJO) se enciende cuando el sistema se encuentra activado (PRESENTE, AUSENTE, SIN RETARDO). Parpadea cuando está activado y existe una falla, o una vez por segundo cuando está activado el modo AVM (VOX o Hablar) o el altavoz.
3. **INDICADOR "LISTO":** si está encendido, indica que el sistema está listo para activarse; si parpadea, indica que el sistema no está listo (hay una zona abierta). Parpadea una vez por segundo cuando está activado el modo AVM (VOX o Hablar) o el altavoz.
4. **TECLA ESCUCHAR:** anuncia un mensaje de usuario si se grabó uno. Consulte la función GRABAR. Se usa para ajustar el volumen de los mensajes de voz.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Definiciones del teclado principal

5. **TECLA [PARCIAL] / [BORRA]** : activa la protección perimetral contra robos, que protege puertas, ventanas y otros puntos de protección del perímetro y emite una alarma si alguno de estos puntos se abre. La protección interior no está activada, lo que permite moverse dentro del recinto sin ocasionar una alarma. La entrada puede realizarse a través de una zona de retardo de entrada sin causar una alarma si el sistema se desactiva antes de que expire el retardo de entrada. Se usa para eliminar mensajes.
6. **TECLA [AUX] / [SELECC.]** : se puede programar para realizar una función predefinida o para enviar un mensaje predefinido a un buscapersonas o al número de teléfono “Seguirme” del sistema.
7. **TECLA [ANULAR]** : impide que el sistema monitoree zonas de protección individuales. Muestra las zonas omitidas actualmente.
Se usa para ajustar el volumen de los mensajes de voz.
8. **TECLA [AVISO]** : activa o desactiva el modo Campanilla. Cuando está activado, cualquier ingreso a través de una zona protegida con retardo o perimetral mientras el sistema está desactivado ocasionará que se emita un tono y que el teclado reproduzca un descriptor de voz.
9. **TECLA [FUNCION]** : permite alternar entre las funciones de la tecla. Se usa como tecla “repetir” durante el ajuste del reloj o calendario.
10. **MICRÓFONO:** se usa para grabar mensajes personales de hasta 85 segundos y para utilizar las funciones de voz bidireccional y altavoz.
11. **TECLA [INSTANT]** : se usa con la función PRESENTE o AUSENTE para eliminar el retardo de entrada. La alarma suena inmediatamente si se abre la entrada.
12. **TECLA [CODIGO]** : permite el ingreso de códigos de usuario adicionales que pueden asignarse a otros usuarios del sistema.
13. **TECLA [ESTADO]** : si se presiona antes de activar el sistema, el teclado muestra todas las zonas abiertas y anuncia el estado del sistema.
14. **TECLA [ENC. LUCES]** : enciende las luces o activa otros dispositivos, si lo programa el instalador.
15. **TECLA [PRUEBA]** : prueba el sistema y el resonador de la alarma.
16. **TECLA [APAG. LUCES]** : apaga las luces o desactiva otros dispositivos, si lo programa el instalador.
17. **ALTAVOZ:** origen de alarmas, sonidos de advertencia interna y confirmación, anuncios de estado y alarmas (consulte “Resumen de notificaciones audibles”).
18. **TECLA [TOTAL] / [AGREGAR]** : activa completamente la protección perimetral e interior contra robos para contar con protección de respaldo al detectar los movimientos de un intruso a través de las áreas interiores protegidas y también al vigilar las puertas y ventanas protegidas. La entrada puede realizarse a través de cualquier zona con retardo de entrada sin ocasionar una alarma si el sistema se desactiva antes de que expire el retardo de entrada. Se usa para aceptar el número de teléfono “Seguirme” y las entradas del modo Reloj/Calendario.
19. **TECLA [PARO] / [ESCAPE]** : desactiva la parte de protección contra robos del sistema, silencia las alarmas e indicadores audibles de problemas y borra la pantalla de problema de alarma una vez que se ha corregido el problema. Se usa para salir o cancelar el número de teléfono “Seguirme” y las entradas del modo Reloj/Calendario.
20. **TECLA [GRABAR]** : activa la función de grabación para grabar mensajes personales.
21. **TECLA [VOLUMEN]** : permite ajustar el volumen de los anuncios del sistema y los pitidos de estado.
— **TECLAS 0-9:** se usan para ingresar los códigos de acceso de seguridad individuales.